

Am

AKUPANEL



MONTAGEGIDS



MONTAGEGIDS AKUPANEL.NL

Heeft u nog een dosis inspiratie nodig voordat u aan uw project begint?
Op onze social media pagina's delen wij de mooiste creaties van onze
klanten!




Heeft u nog vragen over uw bestelling? U kunt ons bereiken via:



WWW.AKUPANEL.NL

Op maat maken

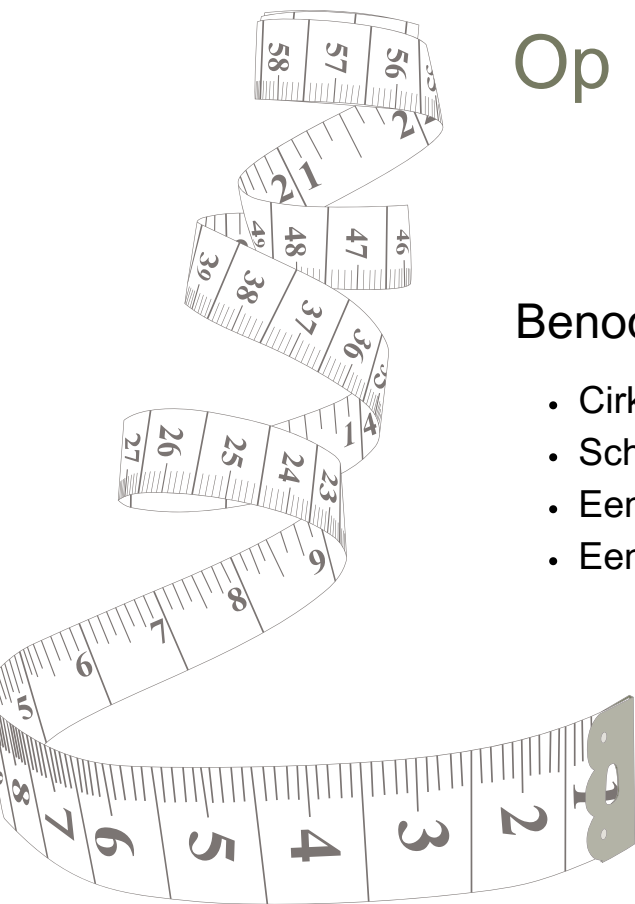

Benodigheden

- Cirkelzaag, decoupeerzaag of (fijne) handzaag
- Schilderstape
- Een meetlat
- Een potlood



Werkwijze

Als het paneel niet de gewenste afmeting heeft, is het mogelijk om het paneel zelf op maat te zagen. Dit kan o.a. met een decoupeerzaag, cirkelzaag of een handzaag.

Meet het paneel op de juiste afmeting en teken af.

De te zagen lijn kun je vervolgens afplakken met schilderstape, zodat het houtfineer zo min mogelijk gaat splinteren.

Zaag de latjes op de gewenste afmeting.


In de breedte op maat maken

Met een scherp stanleymes snijd je gemakkelijk door het vilt, zodat je de panelen ook zelf in de breedte op maat kan maken.

Montagevideo



Klik of scan de QR code om onze handige montagevideo te bekijken, waar alle stappen worden uitgelegd!

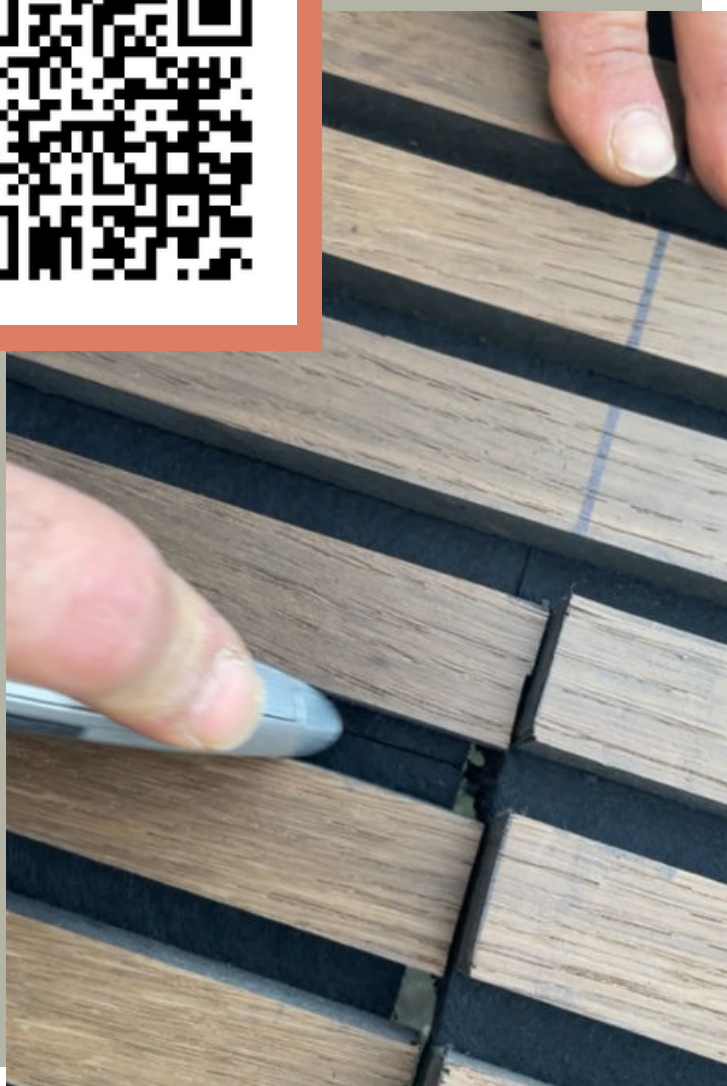

Monteren met montagekit

Benodigdheden

- Akupanelen
- High Tack montagekit)
- Waterpas



Werkwijze

01

Zorg ervoor dat alles van de muur verwijderd is, zoals schroeven, spijkers en andere materialen die een belemmering kunnen zijn voor het paneel. Maak de muur goed stof-vrij en schoon.

02


Leg het paneel op de grond, met de vilten achtergrond naar boven. Breng de montagekit in banen aan (niet in dotten). Je kan 1 tube kit gebruiken voor 2 panelen.



03 Kijk of het paneel waterpas staat en zet het paneel met de montagekit tegen de muur. Geef het paneel voor een paar seconden ondersteuning zodat de kit goed kan hechten.

04 *Optioneel:* een eindlat kun je met montagekit op het uitstekende stukje vilt plakken. Als je gaat voor een afwerking zonder eindlat, kun je ervoor kiezen om het stuk vilt dat uitsteekt af te snijden met een scherp stanleymes.


05 Gefeliciteerd! Je bent nu klaar met de installatie van de akoestische wandpanelen.

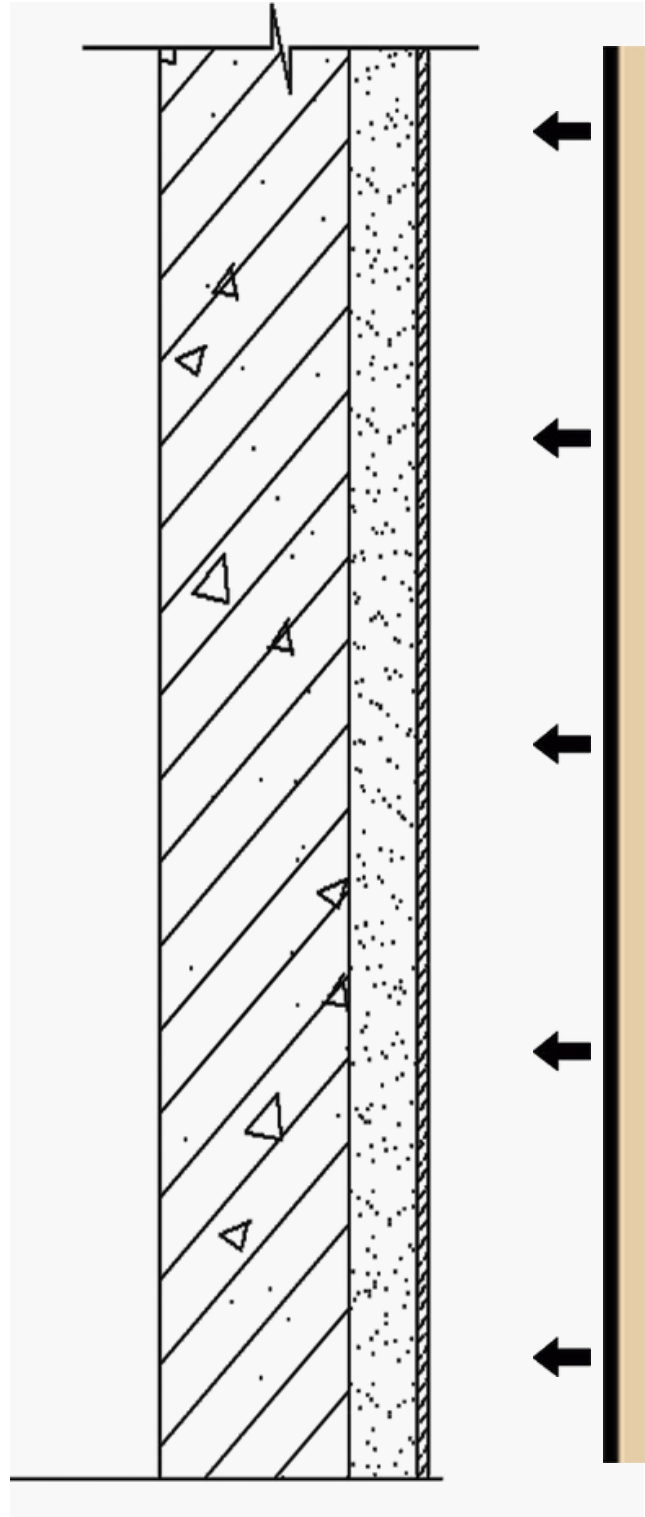

Monteren met schroeven

Benodigdheden

- Akupanelen
- +/- 12 schroeven met zwarte kop (38mm)
- Waterpas

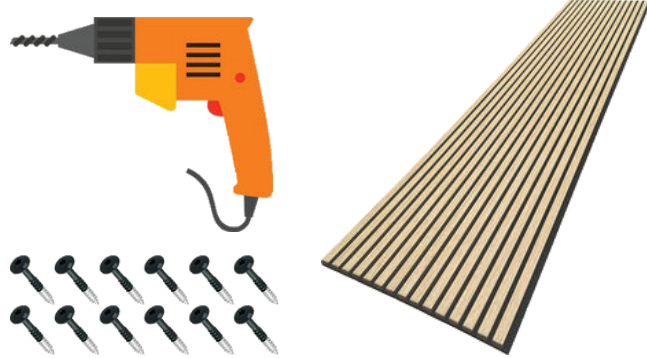


Werkwijze

01

Zorg ervoor dat alles van de muur verwijderd is, zoals schroeven, spijkers en andere materialen die een belemmering kunnen zijn voor het paneel. Maak de muur goed stof-vrij en schoon.

02

Bepaal de plaatsing van de schroeven en zorg dat ze hierbij gelijkmatig verdeeld zijn over het paneel. Wij raden aan om voor onze panelen met zwart vilt schroeven te gebruiken met een platte, zwarte kop, zodat de schroeven zo min mogelijk opvallen.

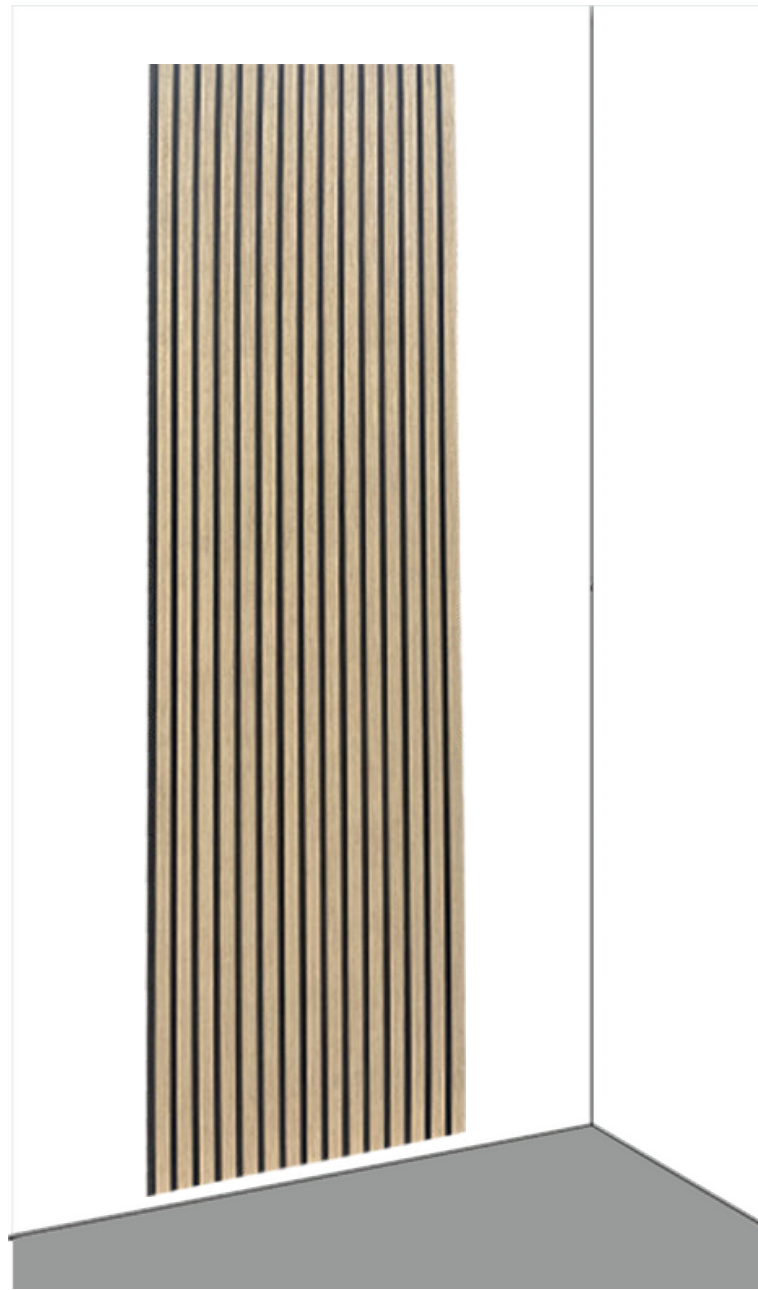

03


Zet het paneel waterpas tegen de gekozen oppervlakte en boor de schroeven tussen de latten door het vilt de muur in.

04

Optioneel: een eindlat kun je met montagekit op het uitstekende stukje vilt plakken. Als je gaat voor een afwerking zonder eindlat, kun je ervoor kiezen om het stuk vilt dat uitsteekt af te snijden met een scherp stanleymes.

05

Gefeliciteerd! Je bent nu klaar met de installatie van de akoestische wandpanelen.

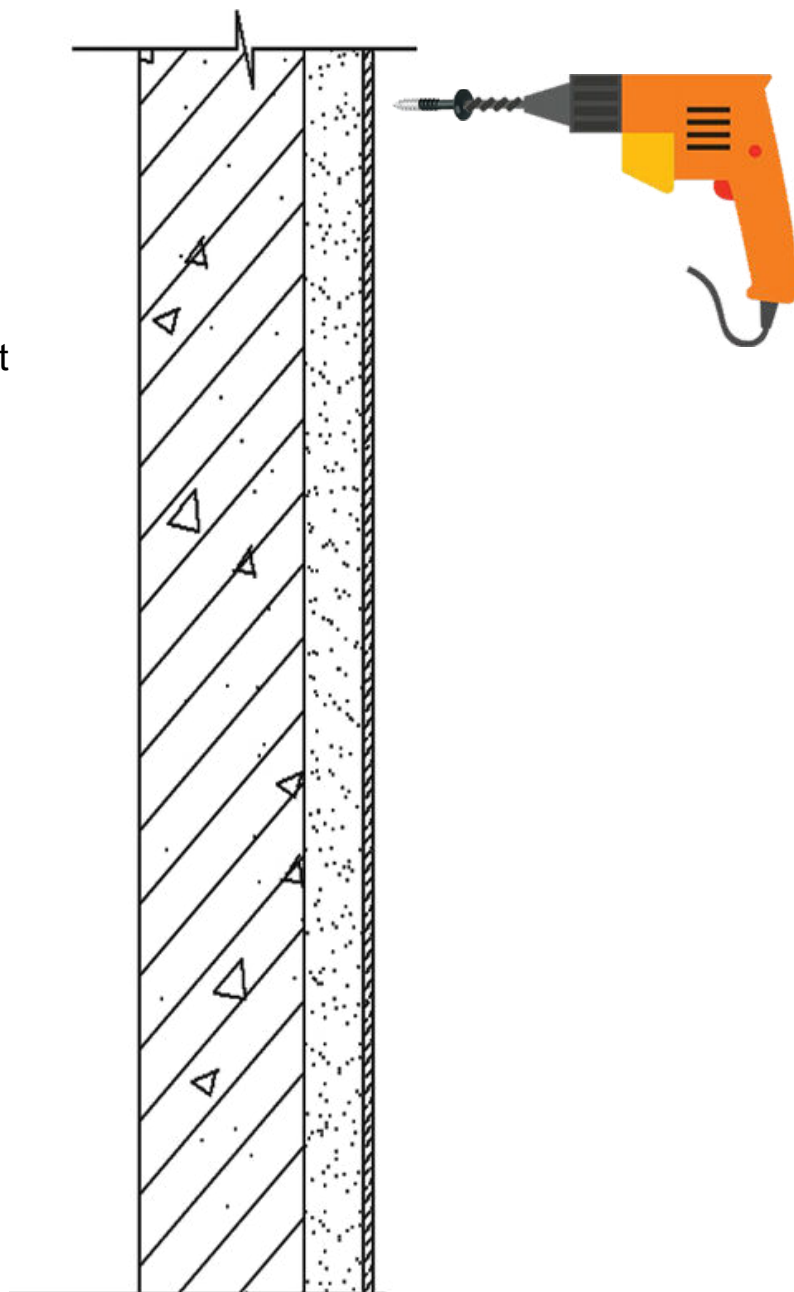





MONTAGEGIDS AKUPANEL.NL

Akupanel.nl
Nobelstraat 2
7903BH Hoogeveen

info@akupanel.nl
085 820 99 02
KVK: 80540929
BTW: NL861707813B01